


## Línea

- Almacenamiento de agua potable

## Higiénicos


- Colaminados. Capa interior virgen, recomendada para alimentos. Aprobada por la F.D.A.
- Cumple con método de migración global para plásticos avalados por la ONAC (Universidad Nacional). NTC 5022 y NTC 4384 de fabricación para proceso de rotomoldeo.
- Cumple con los requisitos técnicos expedidos por la resolución 0501 de 2017 del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio.
- Evitan la producción de algas y bacterias debido a su color negro.
- Tanques de ultralarga vida.
- Tanques con aforo en litros garantizados.

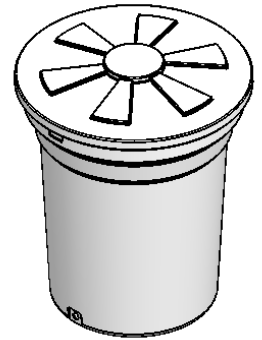

## Funcionales

- De fácil manejo para su instalación, transporte y almacenamiento.
- Con aletas que permiten que la tapa permanezca fija.
- Con aditivo U.V. que bloquea los rayos ultravioletas haciéndolos resistentes a la intemperie.
- Vida útil 25 años o más.
- Los productos deben usarse en condiciones normales de presión atmosférica.

## Especificaciones técnicas.

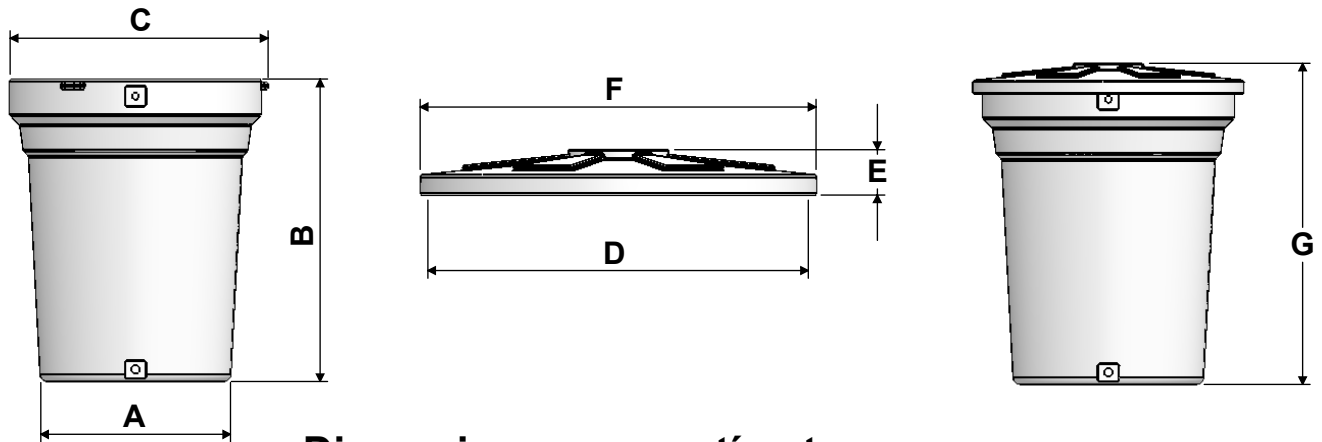


Dimensiones en centímetros


Producto	A	B	C	D	E	F	G
250 L	55±0,5	88±0,5	75±0,5	75±0,5	9±1	78±0,5	94±1
500 L	79±0,5	94±0,5	101±0,5	100±0,5	17±1	105±1	103±1
1 000 L	95±0,5	130±0,5	121±0,5	120±0,5	20±1	125±1	145±1
2 000 L	112±0,5	170±0,5	148±0,5	148±0,5	22±1	155±1	190±1
Producto	Apilado para almacenar		Apilado para transportar				
250 L	10 unidades vertical		15 unidades vertical				
500 L	8 unidades vertical		10 unidades vertical				
1 000 L	6 unidades vertical		7 unidades vertical				
2 000 L	4 unidades vertical		3 unidades vertical				



## Especificaciones de Instalación.

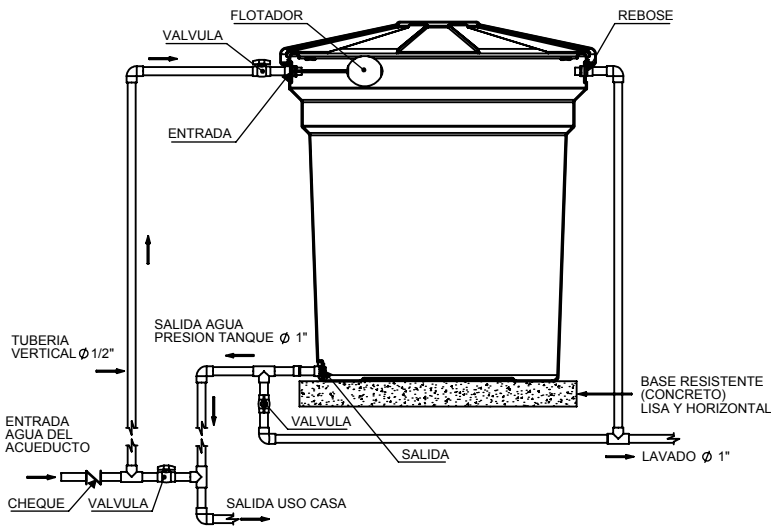


## Errores de instalación

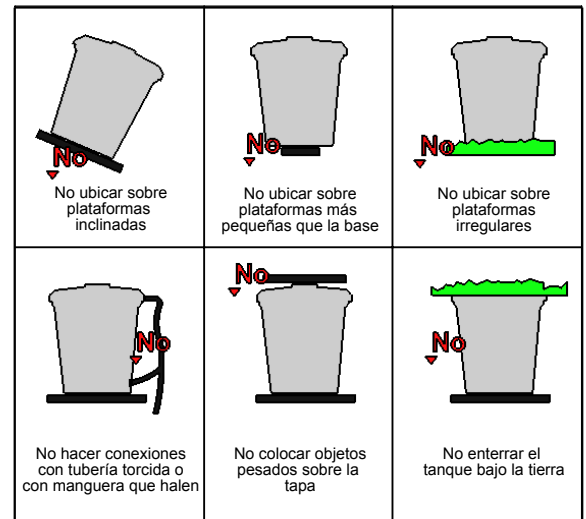


## Accesorios.


PROVEEDOR CERTIFICADO EN ACCESORIOS SCH 40 DE PVC PARA TUBERÍA DE AGUA A PRESIÓN.

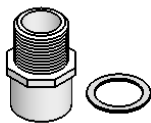

Adaptador macho PVC 1/2" empaque de caucho de 1/2" por dentro (ENTRADA).

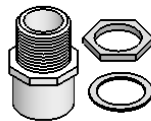

Adaptador macho PVC 1" con empaque de caucho de 1" por fuera y tuerca de 1" por dentro (SALIDA).



Adaptador macho PVC 1" con empaque de caucho de 1" por fuera (REBOSE).

## Recomendaciones para el transporte y montaje.

Para descargar del camión se debe bajar evitando golpes contra el piso.  
En el transporte e instalación no se debe colocar peso sobre él.  
Para desplazamientos del producto en campo lleve en carretilla. No rodar el producto.

## Mantenimiento.

Para realizar el mantenimiento use elementos de protección personal como Gafas, guantes de caucho. Use paño absorbente o cepillo cerda suave para limpiar las superficies del tanque.

El mantenimiento del tanque se debe efectuar por lo menos 2 veces al año. Primero se recomienda consumir el agua del tanque, lo cual se logra cerrando la válvula general de entrada de agua al domicilio. Una vez consumida el agua del tanque, se cierra la válvula de entrada de agua al tanque y se desmonta el tanque, llevándolo a un lugar plano y seguro para su manipulación. Con Hipoclorito de sodio diluido en agua (1 Parte de Hipoclorito de sodio por 10 partes de agua) y un trapo se limpia las paredes interiores del tanque. No se debe realizar la limpieza con abrasivos que puedan dañar las paredes del tanque. Se enjuaga el tanque con agua hasta que el olor del Hipoclorito de sodio desaparezca. Se vuelve a montar el tanque y se abre la válvula de entrada de agua al tanque. Mientras el tanque se llena, se recomienda abrir la llave de la cocina con la finalidad de verificar que no exista ninguna fuga de agua en las conexiones del tanque y de dejar correr impurezas que se puedan haber infiltrado en las tuberías. En el caso que detecte alguna fuga, se recomienda se contacte con un instalador capacitado.